

**GARDMAN**

ASSEMBLAGE-INSTRUCTIES


# CORNER PLANTER

NL

00880

Itemnr.: 00880

Benodigd gereedschap: kruiskopschroevendraaier

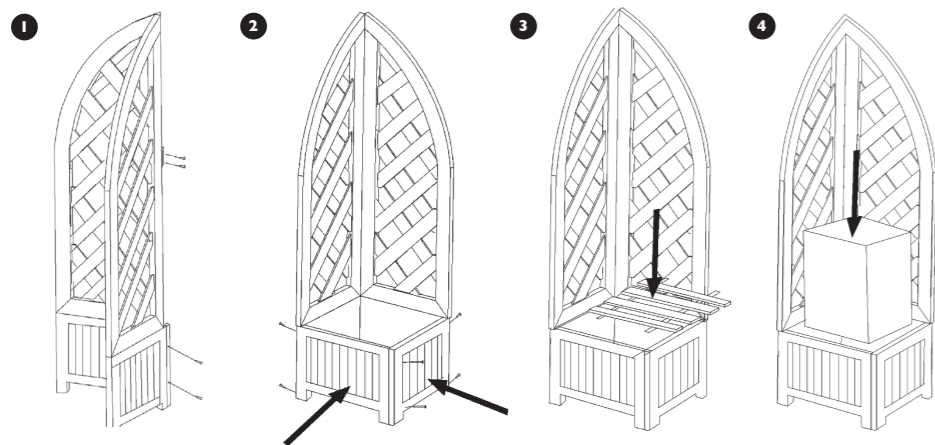

- 1 Plaats de 2 plantenrekken op elkaar, steek 2 lange schroeven in de voorgeboorde gaten aan de onderkant en draai de schroeven vast. Steek dan 2 korte schroeven in de voorgeboorde gaten aan de bovenkant en draai ze vast.
- 2 Plaats de zijpanelen van de plantenbak op de plantenrekken, steek 6 lange schroeven in de voorgeboorde gaten en draai te vast.
- 3 Plaats de houten bodem in de plantenbak.
- 4 Plaats dan de voering in de plantenbak.

**GARDMAN**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


# CORNER PLANTER

ES

00880

No. de artículo: 00880

Herramientas requeridas: destornillador cruciforme

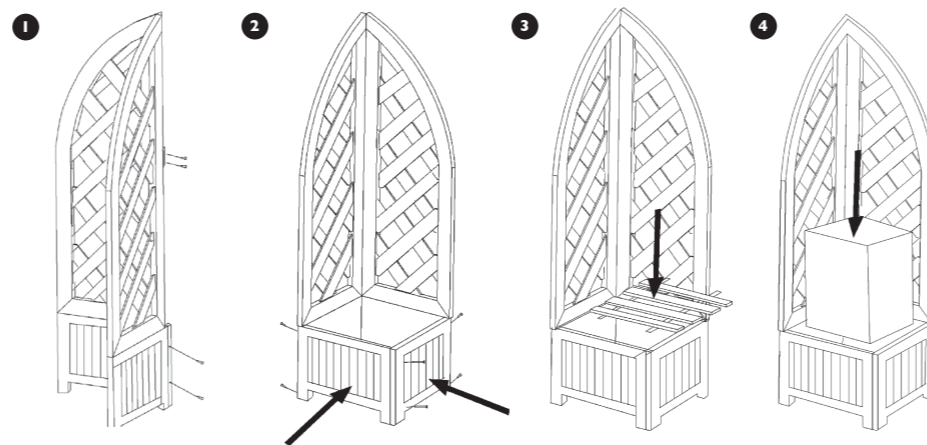

- 1 Coloque las 2 celosías sobre una superficie plana, inserte 2 tornillos largos en los agujeros preperforados inferiores y apriételos y luego inserte 2 tornillos cortos en los agujeros preperforados superiores y apriételos
- 2 Coloque los paneles laterales de la maceta a escuadra contra las celosías, inserte 6 tornillos largos en los agujeros preperforados y apriételos.
- 3 Posicione la base en la parte inferior de la maceta Put the liner into the planter.
- 4 Coloque el forro de plástico en la maceta

**GARDMAN**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


# CORNER PLANTER

UK

00880

Tools required: cross-headed screw driver

Item No.: 00880

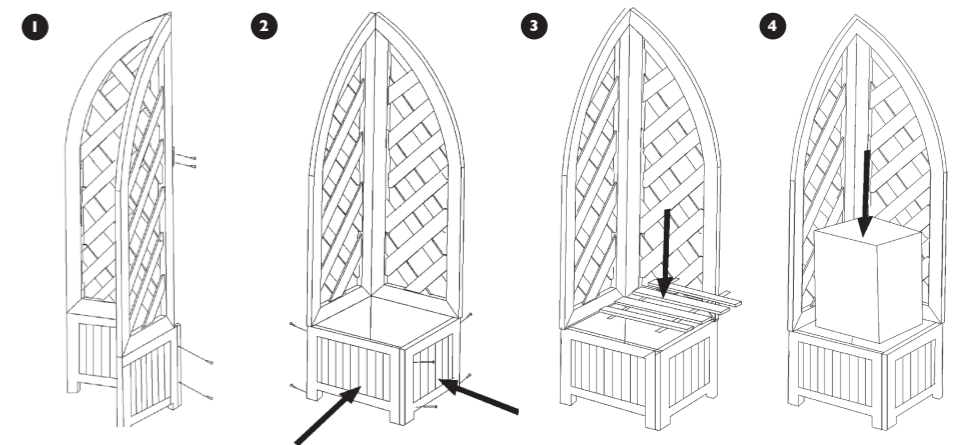

- 1 Stand the 2 lattice frames upright on a flat surface, insert the 2 long screws into the bottom predrilled holes and secure, then insert the 2 short screws into the upper predrilled holes and secure.
- 2 Align the side panels of the planter to the lattices, insert 6 long screws into the predrilled holes and secure.
- 3 Position the base into the bottom of the planter.
- 4 Put the liner into the planter.


**GARDMAN**

MONTAGEANLEITUNG

# CORNER PLANTER

DE

00880

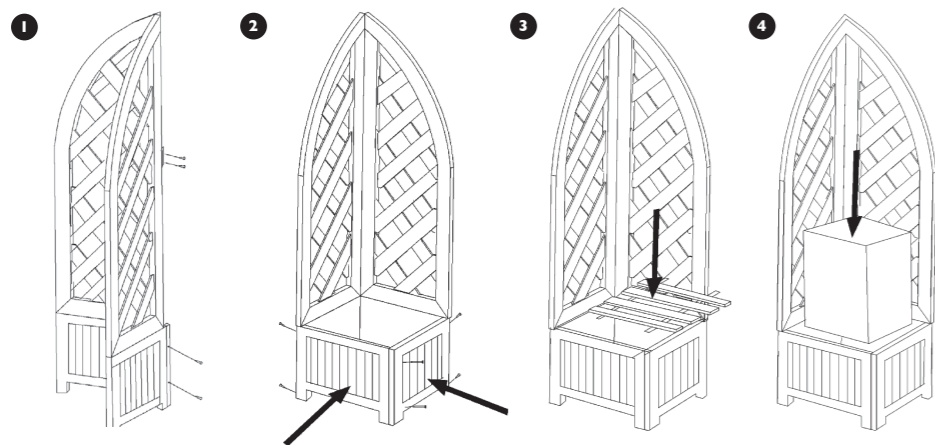**Artikel-Nr.:** 00880**Erforderliches Werkzeug:** Kreuzschlitz-Schraubenzieher

- 1 Die beiden Seitenspaliere auf einer ebenen Fläche aneinanderlegen. Die 2 langen Schrauben in die unteren vorgebohrten Löcher einführen und festziehen, dann die 2 kurzen Schrauben in die oberen vorgebohrten Löcher einführen und ebenfalls festziehen.
- 2 Die Seitenteile des Pflanzkastens an die Spaliere halten, 6 lange Schrauben in die vorgebohrten Löcher einführen und festziehen.
- 3 Boden in den Pflanzkasten einsetzen.
- 4 Schutzfolie in den Pflanzkasten einlegen.


**GARDMAN**

CONSIGNES DE MONTAGE

# CORNER PLANTER

FR

00880

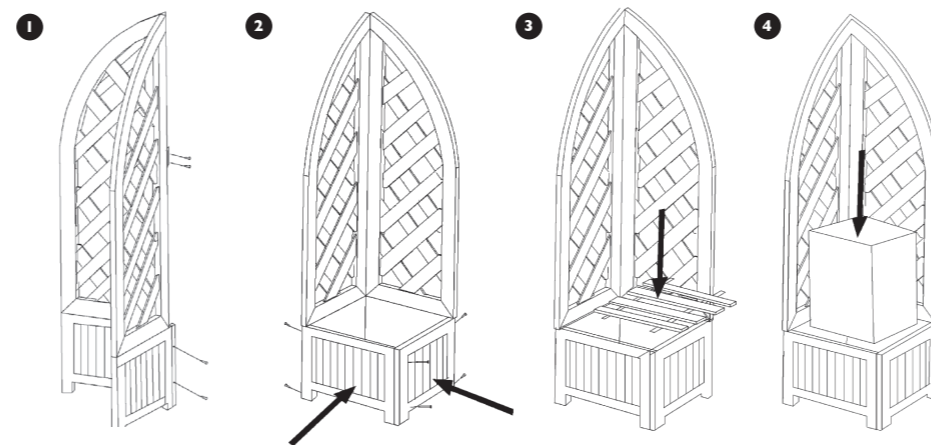**Article n° :** 00880**Outils nécessaires :** tournevis cruciforme


- 1 Poser les 2 treillis verticalement sur une surface plane, insérer 2 longues vis dans les trous prépercés à la partie inférieure et les serrer à fond, puis insérer 2 vis courtes dans les trous prépercés à mi-hauteur et les serrer à fond.
- 2 Positionner les deux panneaux latéraux de la jardinière de façon à former un angle droit avec les 2 treillis, insérer 6 longues vis dans les trous prépercés et les serrer à fond.
- 3 Placer la base au fond de la jardinière.
- 4 Mettre la doublure intérieure dans la jardinière.

**GARDMAN**ISTRUZIONI PER  
L'ASSEMBLAGGIO

# CORNER PLANTER

IT

00880

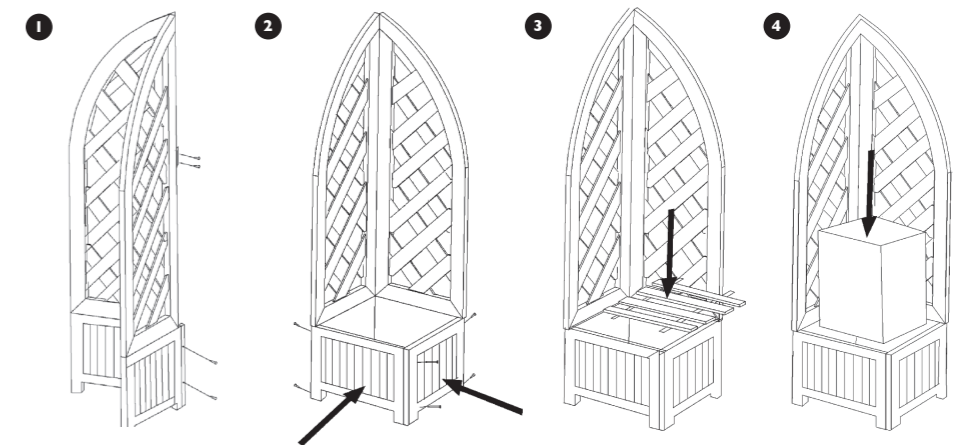**Articolo N.:** 00880**Attrezzi necessari:** cacciavite a croce

- 1 Posizionare le due sezioni a graticcio su una superficie piana, inserire 2 viti lunghe nei fori inferiori e avvitare, inserire 2 viti corte nei fori superiori e avvitare.
- 2 Posizionare i pannelli laterali della fioriera perpendicolarmente contro i graticci, inserire 6 viti lunghe nei fori e avvitare.
- 3 Posizionare la base sul fondo della fioriera.
- 4 Posizionare il telo in plastica nella fioriera.